


# Bestway®



## 58259

## BRUKERVEILEDNING

[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

Besøk Bestway YouTube-kanalen 

## **BASSENGVARMER**

Sikkerhetsinstruksjoner

### **ADVARSEL**

Når du monterer og bruker dette elektriske apparatet, må sikkerhetsinstruksjonene alltid følges, inkludert følgende:

### **VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE**

#### **ADVARSEL:**

- Bassengvarmeren må testes før hver gang den brukes. Følg instruksjonene i Drift i denne håndboken for å teste den.
- Bassengvarmerens strømforsyning skal være gjennom en jordfeilbryter (RCD) med merkedata for driftsreststrøm som ikke overskrider 30 mA.
- Strømkilden på husveggen må være mer enn 4 m fra bassenget og i en høyde på minst 1,2 m.
- Deler som inneholder strømførende deler, bortsett fra deler som forsynes med ekstra lav sikkerhetsspenning som ikke overskrider 12 V, må ikke være tilgjengelige for personer i bassenget. Deler med elektriske komponenter, unntatt fjernkontrollenheter, må være plassert eller festet slik at de ikke kan falle ut i bassenget.
- **FARE FOR ELEKTRISK STØT** – Bassengvarmeren kan ikke brukes mens det er folk i bassenget.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Det skal ikke brukes skjøteledning.
- Ikke grav ned ledningen. Plasser ledningen slik at den er utsatt for minst mulig påkjenning fra gressklippere, hekksakser og annet utstyr.
- Bassengvarmeren bør ikke settes opp eller stå ute i temperaturer under 4 °C (40 °F).
- Det er nødvendig å ha stikkontakten tilgjengelig etter montering av bassenget.
- Pass på at bassenget er fylt med vann før du bruker bassengvarmeren.
- Bassengvarmere er utviklet for bruk med et bestemt vannvolum. Kontroller at bassengvarmeren stemmer med bassengets vannvolum sammen med den angitte vannstrømningshastigheten til filterpumpen eller sandfilteret.
- **FARE FOR ELEKTRISK STØT** – Installer minst 2 m fra alle

metalloverflater.

- Varmelementet må kobles til en jordet strømforsyning.
- **Advarsel: Hold alltid pluggen tørr; det er strengt forbudt å plugge inn en våt plugg!**
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn. (For markeder i EU)
- **ADVARSEL** - Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn og pass på at de ikke leker med apparatet. (For andre markeder enn EU)  
Rengjøring og vedlikehold må utføres av en voksen over 18 år som er kjent med farene for elektrisk støt.

**Forsiktig:** Les bruksanvisningen før du bruker apparatet samt monter/demonter det hver gang.

**Advarsel: Av hensyn til den elektriske sikkerheten er det montert en PRCD-enhet i apparatkabelen. Hvis det oppdages en krypestrøm som er mer enn 10 mA vil anordningen aktiveres og slå av strømforsyningen. I slike tilfeller må du trekke ut pluggen og slutte å bruke produktet med en gang. Ikke tilbakestill produktet på egen hånd. Og du må ta kontakt med din lokale servicetekniker og får produktet reparert.**

- Ikke sett i eller trekk ut stikkkontakten til apparatet med våte hender
- Trekk alltid ut stikkkontakten til apparatet:
  - på dager med regn
  - før rengjøring eller annet vedlikehold
  - La det være uten tilsyn i ferieneNår apparatet ikke skal brukes på en stund, som om vinteren, bør bassendet demonteres og lagres innendørs.
- Ta vare på brukerhåndboken. Les instruksjonene hver gang bassengsettet skal gjenoppbygges.

- Hvis det mangler instruksjoner, kontakter du Bestway eller søker på nettstedet: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

### **FORSIKTIG:**

- Bassengvarmeren er kun for bruk med sammenleggbare bassenger. Den må ikke brukes med permanent installerte basseng. Et sammenleggbart basseng er konstruert slik at det lett kan demonteres og settes sammen igjen i den opprinnelige formen. Et permanent installert basseng er bygget i eller på bakken eller i en bygning slik at det ikke kan demonteres enkelt for oppbevaring.
- Tilsett aldri vann til kjemikalier. Tilsett alltid kjemikalier til vann for å unngå sterke gasser eller kraftige reaksjoner som kan føre til farlig kjemikaliesprut.

Elektriske installasjoner må følge de nasjonale reglene for installasjon; rådfør deg med en kvalifisert elektriker for eventuelle spørsmål.

Etter at du har brukt oppvarmingssystemet i 3-5 år bør du ta kontakt med en lokal kvalifisert servicetekniker for å sikre at systemet er trygt og fungerer korrekt. Hovedkomponentene, som varmeelementet i den elektriske enheten må sjekkes og skiftes ut (ved behov) av fagfolk.

### **MERK:**

- Håndter bassengvarmeren forsiktig. Ikke dra eller bær bassengvarmeren etter strømledningen. Hold ledningene i god stand. Bassengvarmeren må aldri utsettes for skarpe gjenstander, olje, bevegelige deler og varme.
- Undersøk alt utstyr før bruk. Kontakt Bestway på kundeserviceadressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen, ved eventuelle skadde eller manglende deler på kjøpstidspunktet. Kontroller at alle komponentene stemmer med modellen du har kjøpt.
- Dette produktet er ikke tiltenkt kommersiell bruk.

**VIKTIG:** Bruk av bassengvarmeren med en strømforsyning som ikke samsvarer med den, er farlig og vil resultere i at bassengvarmeren blir ødelagt.

### **TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN**

### **PRCD-ADVARSEL**

**ADVARSEL:** PRCD-pluggen må testes før hver bruk for å unngå faren for elektrisk støt.

**ADVARSEL:** Før du setter pluggen i en kontakt, skal du forsikre deg at

spenningen tilført gjennom kontakten passer for pumpen.

**ADVARSEL:** Ikke bruk varmeapparatet hvis denne testen feiler, For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).


## KASSERING



Elektrisk produkt-avfall skal kasseres i husholdningsavfallet. Resirkuler hvis anlegg for dette eksisterer. Sjekk med de lokale myndighetene dine eller forhandleren din for resirkuleringsråd.

## REFERANSEOVERSIKT OVER DELER

Bli kjent med alle delene før du monterer bassengvarmeren.

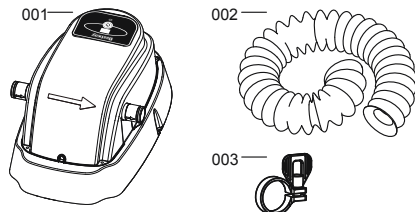

REF. NR.	BESKRIVELSE	ANT.	DELENR.
001	Bassengvarmer	1	58259ASS19
002	Slange	1	P6176ASS16
003	Slangeklemme	2	P6124ASS16

## SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240V
Strøm:	2,800W ved 20°C
Frekvens:	50Hz
Maks. varmekapasitet:	40°C
Oppvarmingshastighet (*):	Cirka 0,5°C/t-1,5°C/t afhængigt af den samlede vandmængde
Passende bassengvannvolum:	1520–17,035 l (400–4500 gallon)
Filterpumpe-/sandfilter- Kompatibilitet:	3,785 l/t (1000 gallon/t) og lavere 3,785 l/t (1000 gallon/t)
Bassengkompatibilitet:	15' og mindre


**MERK:** Oppvarmingshastigheten er bare ment som en referanse. Den faktiske oppvarmingstiden kan variere etter bassengvannvolumet, omgivelsestemperatur, ønsket temperatur og andre forhold. Vanligvis kreves det lengre oppvarmingstid hvis bassenget har et stort vannvolum eller omgivelsestemperaturen er lav og den ønskede temperaturen er høy. Hvis temperaturøkningen er mindre enn 0,2 °C etter én time med oppvarming, kan man gå ut fra at vannet har nådd den høyeste balansenstemperaturen.

## Alarmer

Fenomen	Arsaker	Løsninger
	Filterpumpen eller sandfilteret fungerer ikke, ingen vannstrøm.	Se brukerhåndboken til filterpumpen eller sandfilteret.
	Vannstrømningssensoren er defekt.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
	Vanntemperaturen er lavere enn 4 °C (39 °F).	Bassengvarmeren er ikke designet for å fungere med vanntemperaturer som er lavere enn 4 °C (39 °F). Trekk ut pluggen for pumpen og start opp pumpen igjen når vanntemperaturen når 6 °C (43 °F).
	Vanntemperaturen er høyere enn 50 °C (122 °F).	Bassengvarmeren er ikke designet for å fungere med vanntemperaturer som er høyere enn 4 °C (122 °F). Trekk ut pluggen for pumpen og start opp pumpen igjen når vanntemperaturen når 38 °C (100 °F).
	Temperatursensoren virker ikke.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
	Den manuelle nullstillingen av den termiske utkoblingen er aktivert.	1. Trykk på tilbakestillingsknappen og sjekk om vannvarmeren fungerer normalt. 2. I tilfelle alarmer fortsatt er til stede, sjekk TILBAKESTILLINGSKNAPP-delen i håndboken. 3. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
	Sikringen er defekt.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .

## Feilsøking

Problem	Arsak	Løsning
1. Oppvarmingslyset virker ikke.	A. Strømvbrudd	A. Kontroller strømkilden.
2. Bassengvarmeren varmer ikke som den skal	A. Bassengvarmeren fungerer ikke. B. Oppvarmingstiden er for lang. C. Filterpumpen eller sandfilteret stemmer ikke med bassengvarmeren, eller det er svikt i filterpumpen eller sandfilteret med høy eller lav vannstrømningshastighet som resultat. D. Feil ved monteringen av bassengvarmeren. E. Den termiske utkoblingen ble utløst. F. Svikt i bassengvarmeren.	A. Kontroller LED-lampen for å se om varmeren fungerer. B. Bestway bassengtrekk anbefales på det sterkeste. C. Bytt filterpumpen eller sandfilteret i henhold til spesifikasjonene i denne bruksanvisningen, og utfør vedlikehold i samsvar med instruksjonene for filterpumpen eller sandfilteret. D. Monter bassengvarmeren på nytt i samsvar med instruksjonene. E. Trykk på reset-knappen på bassengvarmeren. F. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .
3. Inntaks- og utløpsventiler lekket.	A. Løse slangeklemmer. B. Slangens O-ring er ikke i riktig posisjon. C. Slangen er defekt.	A. Trekk til slangeklemmene. B. Kontroller om O-ringene er skadet. C. Slangen må byttes.
4. Vannet strømmer ikke.	A. Filterpumpen eller sandfilteret virker ikke. B. Filterpumpe- eller sandfilterkompatibilitet	A. Monter filterpumpen eller sandfilteret på nytt i samsvar med instruksjonene. B. Kontroller og reparér filterpumpen eller sandfilteret i samsvar med de relevante instruksjonene i bruksanvisningen.
5. Oppvarmingslyset slås av, men bassengvarmeren varmer.	A. Lyset er defekt.	A. Oppvarmingslyset viser feil, og varmeren fungerer fortsatt.

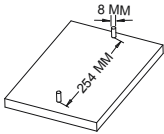

### Sokkelfeste

Bassengvarmeren må festes vertikalt på bakken eller en sokkel av tre eller betong før den kan brukes. Den skal ha to hull med 8 mm i diameter på sokkelen, avstanden mellom dem skal være 254 mm. Sett bassengvarmeren på sokkelen, og fest dem sammen med bolter og muttere. Alle sokler skal veie over 18 kg for å hindre at bassengvarmeren faller ned.



## MONTERING

- Monter og fyll bassenget med vann til påkrevd nivå i samsvar med bruksanvisningen for bassenget.
- Fest filterpumpens eller sandfilterets inntaksventil til bassenget:
  - Plasser de løse slangeklemmene på begge endene av en filterpumpe- eller sandfilterslange.
  - Fest slangen til filterpumpens eller sandfilterets inntaksventil og bassengets utløpsventil B.
  - Trekk til slangeklemmene.
- Koble filterpumpen eller sandfilteret til bassengvarmeren:
  - Plasser de løse slangeklemmene på begge endene av

bassengvarmerslangen.


- Fest slangen til filterpumpens eller sandfilterets utløpsventil og bassengvarmerens INNTAKSVENTIL, og trekk til slangeklemmene.
- Fest bassengvarmeren til bassengets inntaksventil A.
  - Løse slangeklemmene på bassengets inntaks- og utløpsventiler. Bytt ut blindpluggene med siler. Nå strømmer det vann til filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren. Med slangene og silene i posisjon, trekk til slangeklemmene.
  - Kontroller at hver port og ventil er riktig tilkoblet.

## PRCD-TEST

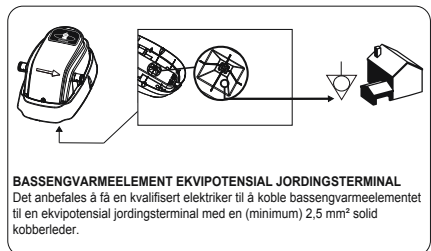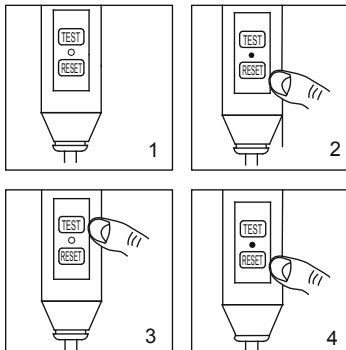

**MERK:** Du må oppgi delenr. og delenavn når du skal bestille reservedeler til bassengvarmeren. Tegningene er kun for illustrasjonsformål. De gjenspeiler kanskje ikke det faktiske produktet. Ikke etter skala.

### Basseng over bakken

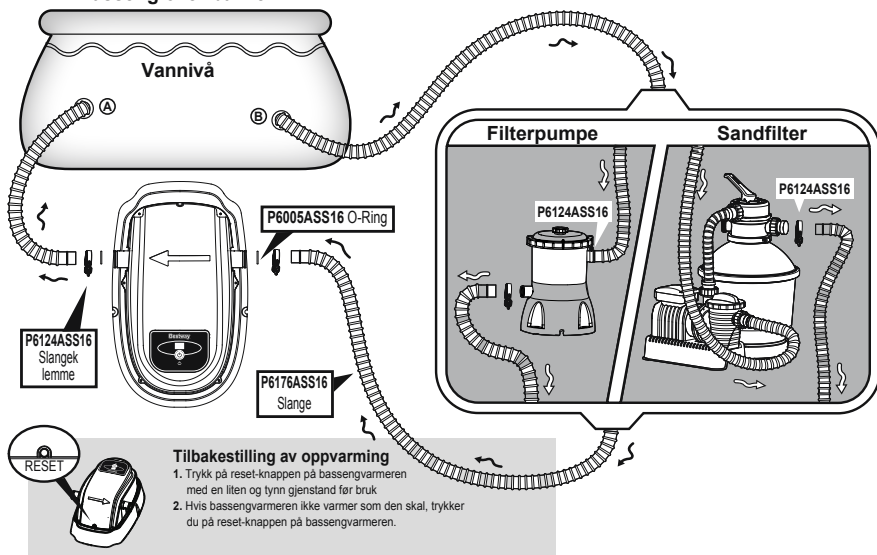

#### Tilbakestilling av oppvarming

1. Trykk på reset-knappen på bassengvarmeren med en liten og tynn gjenstand for bruk
2. Hvis bassengvarmeren ikke varmer som den skal, trykker du på reset-knappen på bassengvarmeren.

### RESET-KNAPP

#### VIKTIG INSTRUKSJONER FOR BRUK

Hvis vanntemperaturen ikke har endret seg 4-5 timer etter aktivering av varmesystemet bruker du en tynn gjenstand for å trykke på RESET-knappen og starter opp varmesystemet igjen.

**VIKTIG:** Varmesystemet fungerer ikke hvis utendørstemperaturen er over 40 °C (104 °F) eller bassengvarmeren står i direkte sollys. Under slike forhold bør du vente til en kjøligere tid på dagen før du trykker på RESET-KNAPPEN med en tynn gjenstand og starter varmesystemet på nytt.

#### DRIFT

**MERK:** Kontroller at bassenget er korrekt installert og sikre at både bassengets inntaks- og utløpsventiler er helt dekket med vann før du setter i gang filterpumpen eller sandfilteret sammen med bassengvarmeren. Pass på at bassengvarmeren og filterpumpen eller sandfilteret er korrekt montert.

1. Start filterpumpen eller sandfilteret - se brukerhåndboken.
2. Når pumpen er i drift plugges du inn bassengvarmeren etter PRCD-testen. LED-lyset slås på i 0,5 sekunder sammen med et lydsignal og LED displayet. **LED**
3. Trykk på "PA/AV" knappen i 2 sekunder. LED-lyset slås på og bassengvarmeren begynner å fungere. **PA**
4. Trykk på "PA/AV" knappen i 2 sekunder igjen for å slå av bassengvarmeren.

**MERK:** Når vanntemperaturen når maksimumstemperaturen 40 °C (104 °F), lyser lysdioden grønt.

**MERK:** Sett aldri i stikkkontakten til bassengvarmeren før filterpumpen eller sandfilteret.

**ADVARSEL:** For å forebygge risikoen for elektrisk støt må du sørge for at hendene dine er helt tørre når du skal sette i stikkkontakten til filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren.

**MERK:** For å forebygge risikoen for elektrisk støt må du aldri kjøre filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren når det er folk i bassenget.

**MERK:** Ikke tørkjør bassengvarmeren. Skade som forårsakes av tørkjøring av bassengvarmeren, dekkes ikke av produsentgarantien.

5. Husk å trekke ut stikkkontakten til bassengvarmeren først. Koble aldri fra filterpumpen eller sandfilteret mens bassengvarmeren er i gang.
6. Koble fra filterpumpen eller sandfilteret, og nyt varmt bassengvann!

#### VEDLIKEHOLD

**FORSIKTIG: DU MÅ TREKKE UT STIKKKONTAKTEN TIL BASSENGVARMEREN FØRST OG DERETTER FILTERPUMPEN ELLER**

**SANDFILTERET FØR VEDLIKEHOLDSARBEID UTFØRES, ELLERS ER DET EN ALVORLIG RISIKO FOR SKADE ELLER DØD.**

1. Stopp strømmen av vann til filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren:
  - a) Trekk ut stikkkontakten til bassengvarmeren og DERETTER filterpumpen eller sandfilteret.
  - b) Løse slangeklemmene på bassengets inntaks- og utløpslanger.
  - c) Bytt ut silene med blindpluggen i bassengets inntaks- og utløpsventiler.
  - d) Du finner informasjon om vedlikehold av filterpumpen eller sandfilteret i bruksanvisningen.
2. Bytt ut blindpluggene med siler i bassengets inntaks- og utløpsventiler etter vedlikehold av filterpumpen eller sandfilteret. Nå vil det strømme vann til filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren.
3. Bruk som beskrevet i Drift i denne håndboken.

#### OPPBEVARING

**FORSIKTIG: DU MÅ TREKKE UT STIKKKONTAKTEN TIL BASSENGVARMEREN OG FILTERPUMPEN ELLER SANDFILTERET FØR VEDLIKEHOLDSARBEID BEGYNNER, ELLERS ER DET EN ALVORLIG RISIKO FOR SKADE ELLER DØD.**

For å unngå skade må bassengutstyr vinterlagres når temperaturen er lavere enn 4 °C (40 °F). Hvis vannet fryser, skades bassengvarmeren, og garantien ugyldiggjøres.

**MERK:** Ikke la produktet være ute i friluft i lengre perioder. Når det ikke er i bruk, bør du rengjøre og tørke det og oppbevare det på et kjølig, tørt sted.

1. Følg instruksjonene som tidligere beskrevet, for å stoppe vanntilførselen til filterpumpen eller sandfilteret og bassengvarmeren.
2. Koble fra alle slanger.
3. Tapp ut eventuelt vann i bassengvarmeren, og rengjør alle komponentene grundig.
4. Plasser bassengvarmeren på et kjølig og tørt sted utenfor barns rekkevidde.

## DRIFTSTIDSTABELL

Størrelse (Bestway basseng over bakken)		Tid for å øke med 1 grad Celsius
		Timer
Fast Set™ bassenger	2.44m x 66cm (8' x 26")	1.4
	2.74m x 76cm (9' x 30")	2.2
	3.05m x 76cm (10' x 30")	2.2
	3.66m x 76cm (12' x 30")	2.9
	3.66m x 91cm (12' x 36")	3.6
	4.57m x 91cm (15' x 36")	6.5
	4.57m x 1.07m (15' x 42")	7.0
	4.57m x 1.22m (15' x 48")	9.0
Steel Pro™ Ovale bassenger	4.88m x 3.05m x 1.07m (16' x 10' x 42")	6.5
	5.49m x 3.66m x 1.22m (18' x 12' x 48")	10.0
	6.10m x 3.66m x 1.22m (20' x 12' x 48")	10.0
Bassenger med rund ramme	2.44m x 51cm (8' x 20")	1.0
	2.44m x 61cm (8' x 24")	1.0
	3.05m x 76cm (10' x 30")	2.6
	3.05m x 1.00m (10' x 39.5")	3.6
	3.30m x 1.02m (130" x 40")	3.6
	3.66m x 76cm (12' x 30")	3.6
	3.66m x 1.00m (12' x 39.5")	6.0
	3.66m x 1.22m (12' x 48")	6.5
	4.27m x 1.22m (14' x 48")	10.0
	4.57m x 91cm (15' x 36")	7.0
Bassenger med rektangulær ramme	4.57m x 1.22m (15' x 48")	10.0
	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	2.6
	3.00m x 2.01m x 66cm (118" x 79" x 26")	2.2
	4.00m x 2.11m x 81cm (157" x 83" x 32")	3.0
	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	4.0
Hydrium Ovalt basseng	4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	6.0
	4.88m x 3.66m x 1.22m (16' x 12' x 48")	10.0
Hydrium basseng	3.66m x 1.22m (12' x 48")	6.5
Hydrium basseng	3.05m x 1.22m (10' x 48")	4.0

Vannkapasitet (Beregnet til 90 % for Frame-basseng og 80 % for Fast Set- og Oval-basseng)		Tid for å øke med 1 grad Celsius
Gallon	Liter	Timer
500	1,890	1.0
1,000	3,750	2.5
1,500	5,680	3.0
2,000	7,500	4.0
2,500	9,460	6.0
3,000	11,350	7.0
3,500	13,250	8.0
4,500	17,035	10.0

### MERK:

- Tabellen ovenfor er bare ment som en referanse. Dataene er relevante for et tildekket basseng med 25 grader Celsius vanntemperatur på en skyfri dag.
- Omgivelsestemperaturen i luften og vannet har innvirkning på hvor effektiv oppvarmingen av vannet er.

For support please visit us at:  
[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestell, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

**Bestway**